

Guía Instalación de Midas GEN Versión Comercial

1 Selección del menú GEN.

Busque en la página de [Simulsoft](http://simulsoft.com) el icono de Midas Gen



Figura 1. Página principal de Simulsoft

2 Selección del Link de descarga.

Desde el menú **Descargas** podrá encontrar la última versión de Midas Gen.



Figura 2. Descarga de Midas Gen

3 Instalar el software.

3.1 Descompresión del programa y ejecución del instalador

Tras la descarga de Gen obtendrá un archivo comprimido **.zip** o **.rar**. Deberá descomprimirlo en una carpeta y ejecutar el programa **Setup.exe**.

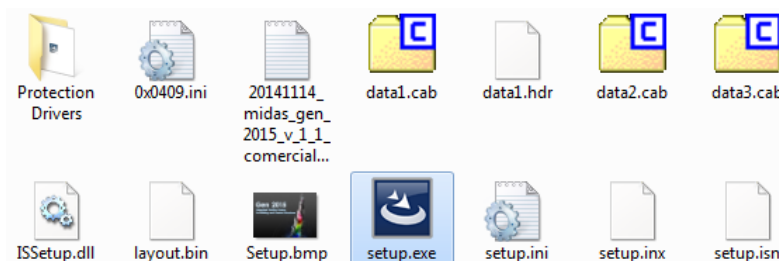


Figura 3. Descompresión de Gen



Figura 4. Ejecución del instalador de Gen

3.2 Preparación del Asistente de instalación

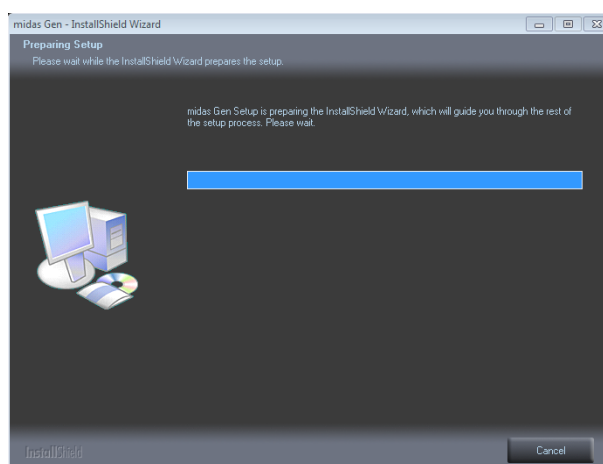


Figura 5. Preparación del asistente de instalación

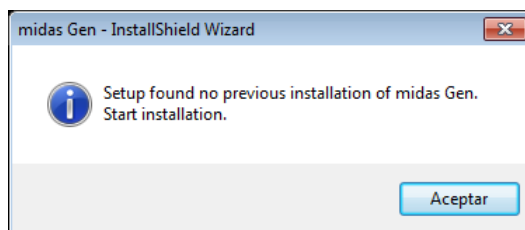


Figura 6. Preparación del asistente de instalación

Se comprobará que no tenga ninguna versión anterior de Midas Gen. Si la hubiera el programa de instalación se detendría y le notificaría que debe desinstalar antes su antigua versión de Gen.

3.3 Inicio de la Instalación

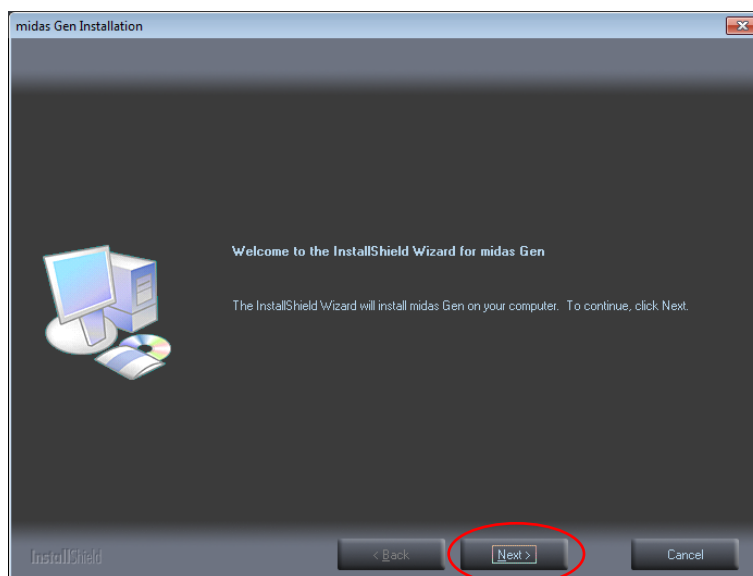


Figura 7. Inicio de la instalación

Pulse en **Next** para comenzar la instalación del programa.

Se hará una comprobación sobre su navegador, indicando que es necesario tener MS Internet Explorer 5.0 o superior.

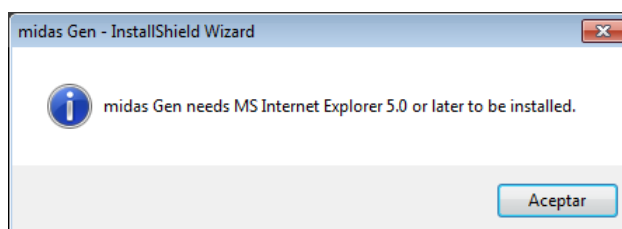


Figura 8. Advertencia sobre el navegador

3.4 Acuerdo de Licencia

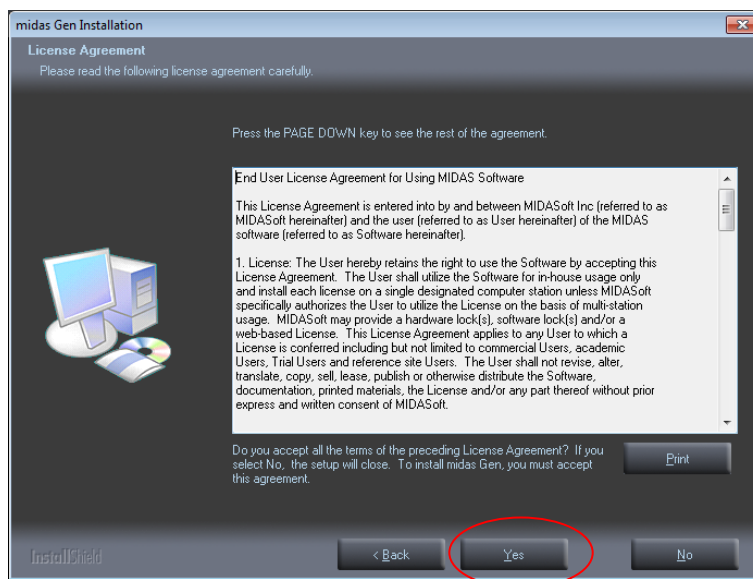


Figura 9. Acuerdo de licencia

Lea atentamente el acuerdo de licencia. Luego active la opción **I accept the terms of the licence agreement**. De esta forma usted muestra su acuerdo con todos los términos de la licencia.

Pulse **Yes** para pasar al siguiente paso.

3.5 Nombre, Apellidos y Empresa

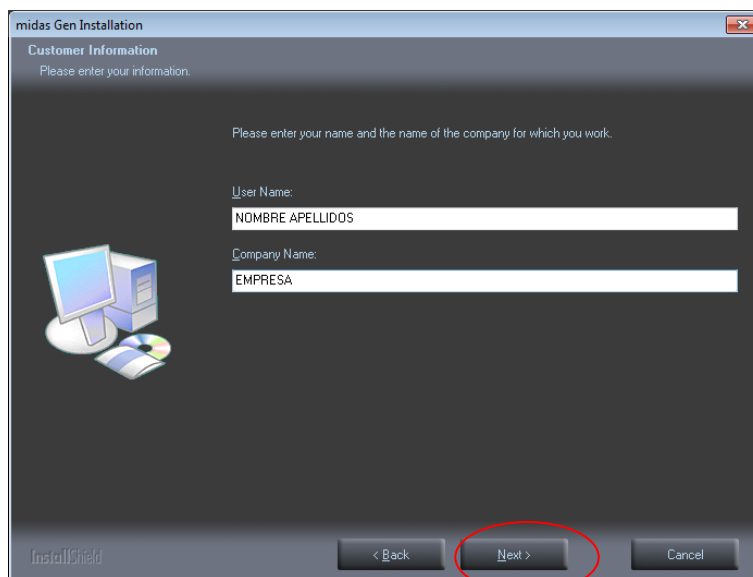


Figura 10. Nombre, apellidos y empresa

Rellene el campo **User Name** con su nombre y apellidos y el **Company Name** con el de su empresa.

Luego pulse **Next** para pasar al siguiente paso.

3.6 Carpeta de Instalación

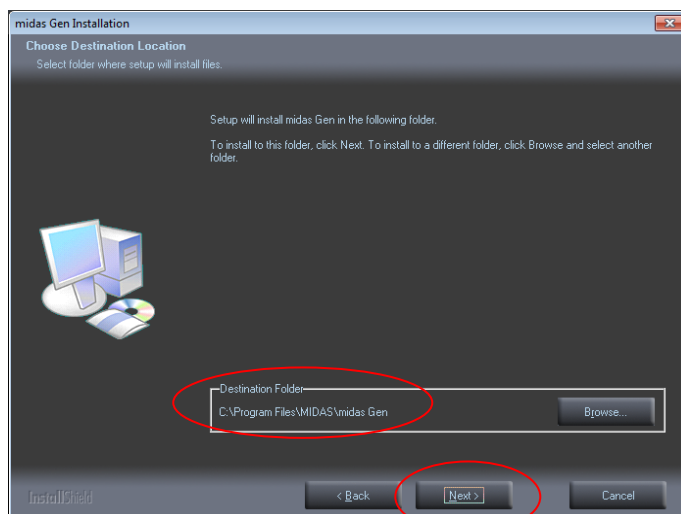


Figura 11. Carpeta de Instalación

La carpeta de instalación por defecto es:

C:\Archivos de Programa\MIDAS\midas Gen

Si usted desea cambiarla pulse **Change** y elija la carpeta de instalación. Pulse **Next** para pasar al siguiente paso.

3.7 Opciones de Instalación

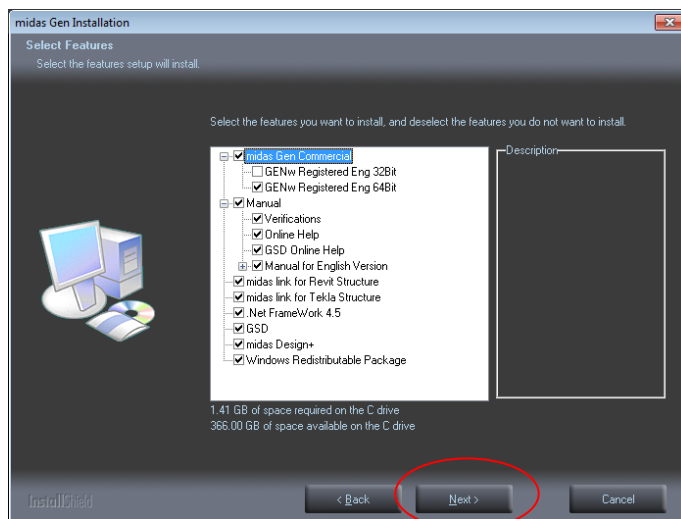


Figura 12. Opciones de instalación

En esta pantalla la opción **midas Gen Comercial** es obligatoria. La opción **Manual** es recomendable, ya que dejará en la carpeta de instalación un conjunto de documentos y modelos de ejemplo organizados en **Tutoriales** para ayudarle a comenzar a trabajar con el programa.

Pulse **Next** para continuar.

3.8 Icono de Menú de Inicio

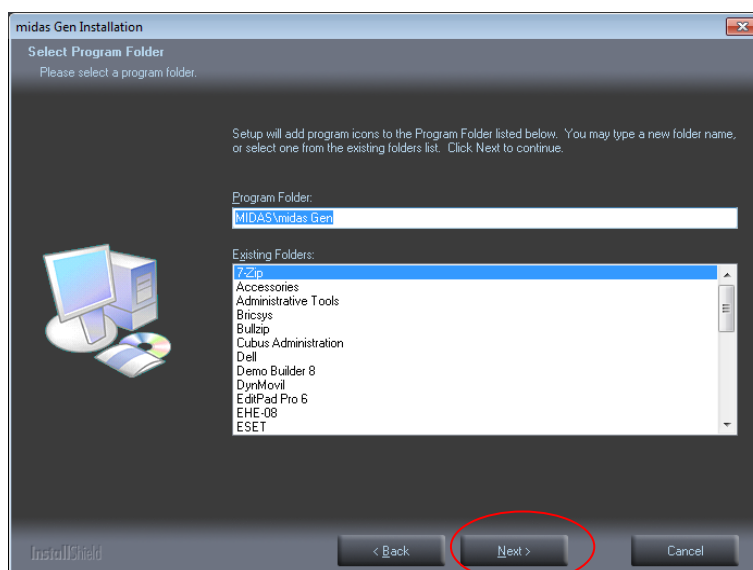


Figura 13. Icono de menú inicio de Windows

Se le notifica que dispondrá de un acceso al programa a través del menú de inicio de Windows.

Esta pantalla le servirá para poder volver atrás si desea cambiar la configuración de instalación del programa, pulsando **Back**.

Si está conforme con las opciones anteriores pulse **Next** para iniciar la instalación del programa.

3.9 Instalación del programa

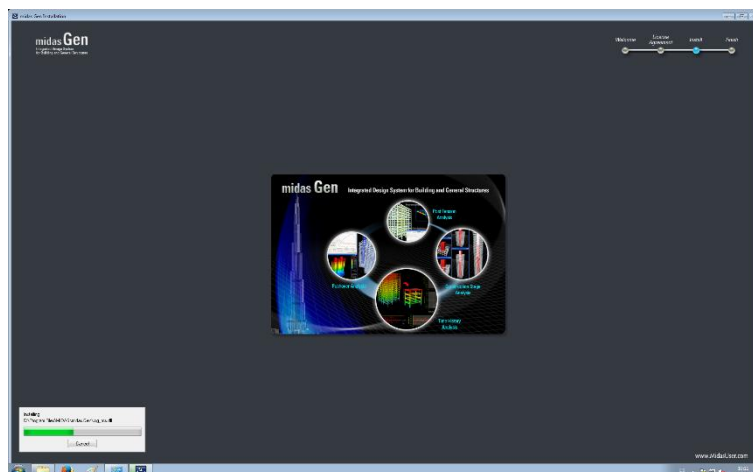


Figura 14. Instalación de archivos del programa

Se sucederán diferentes pantallas durante la instalación que le informarán sobre las aplicaciones de Gen.

También verá una barra de progreso que le informará de la situación del estado de la instalación.

3.10 Instalación del **Pack Visual C++**

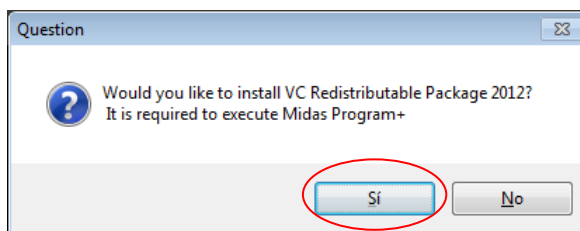


Figura 15. Instalación del pack de VC++

Conteste **Sí** a esta pregunta. Si su versión de VC++ es más antigua, se actualizará.

Si su equipo ya cuenta con una versión actualizada del pack de Visual C++ el asistente le mandará el siguiente mensaje:

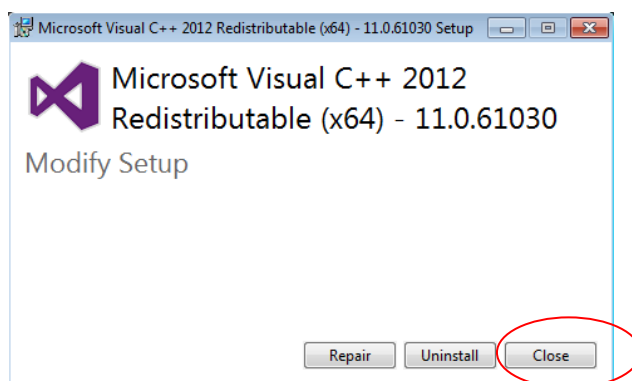


Figura 16. Versión actual ya instalada de VC++

Y no tiene más que pulsar en **Close**.

3.11 Tipo de licencia

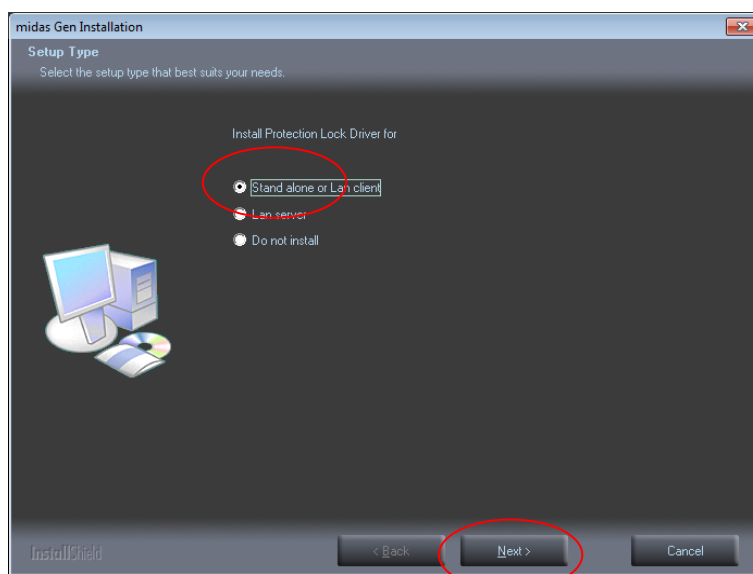


Figura 17. Tipo de licencia

Tras la instalación de VC++ se le pedirá que especifique el tipo de licencia que utilizará:

- **Stand Alone or Lan Client.** Cuando su equipo disponga de una llave de licencia o se encuentre en una red con un servidor de licencias.
- **Lan Server** Cuando su equipo sea un servidor de licencias.
- **Do not install.** Para versiones de evaluación.

Elija su opción y pulse **Next** para pasar al siguiente paso.

3.12 Sentinel

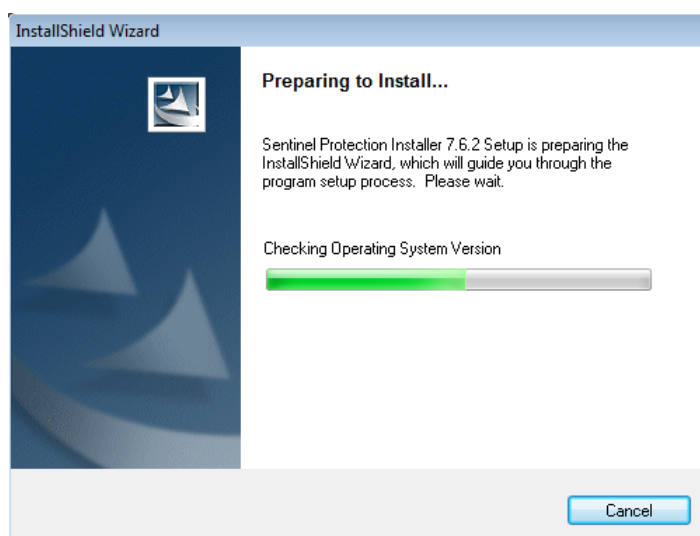


Figura 18. Instalación de Sentinel

Sentinel es un programa que administra su licencia. Si su equipo no tiene Sentinel o tiene una versión antigua, Sentinel se instalará.

Si se encuentra en su equipo una versión superior, Sentinel emitirá los siguientes mensajes:

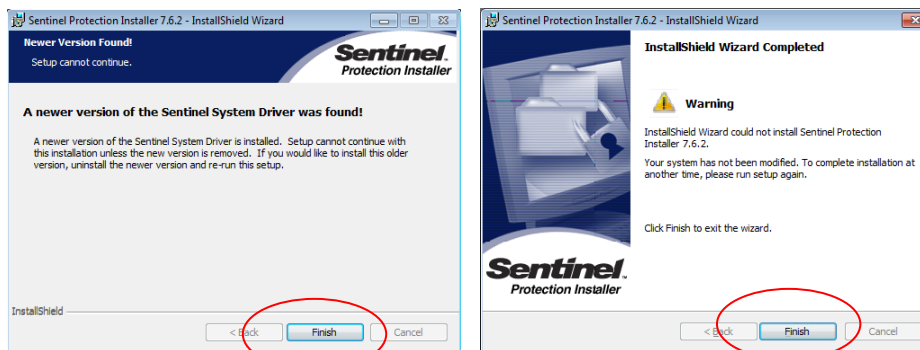


Figura 19. Mensajes de aviso de Sentinel

Este mensaje le indica que se ha encontrado una versión más nueva en su equipo de Sentinel. Si quiere la versión en instalación (más antigua) deberá desinstalar la versión instalada. Ignórelas y pulse **Finish** en ambos casos.

3.13 Vector Draw Lite File Converter

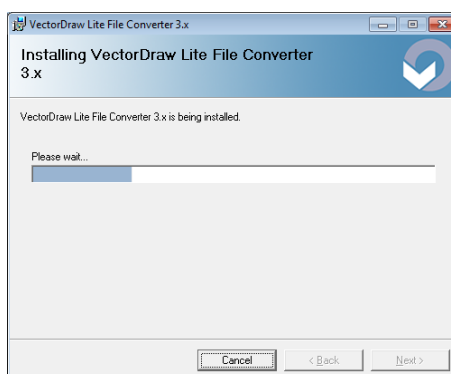


Figura 20. Instalación de Vector Draw Lite File Converter

Este programa permite convertir los archivos de Gen en diferentes formatos de imagen y CAD: JPG, BMP, DWG, DXF, etc. Espere a que termine su instalación y pulse **Close**.

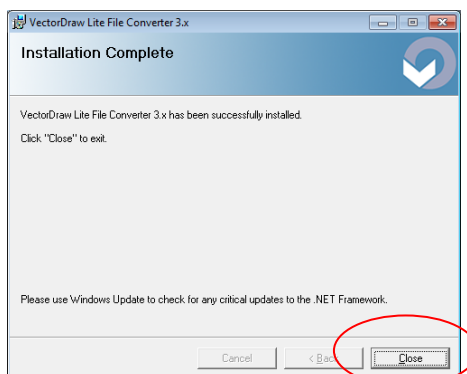


Figura 21. Fin instalación de Vector Draw

3.14 Fin de la instalación e Inicio del programa

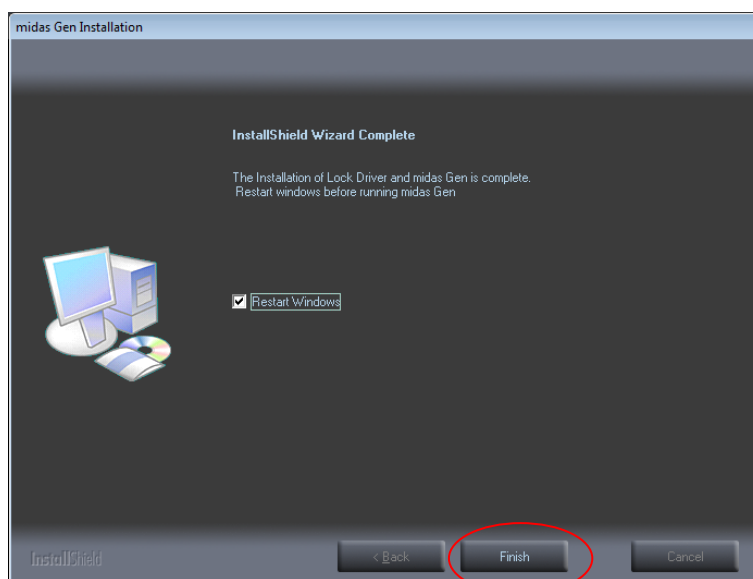


Figura 22. Fin de la instalación

Cuando se acabe de instalar Vector Draw el proceso habrá terminado. Si quiere activar su licencia deberá iniciar **Gen**. Aunque previamente deberá iniciar Windows.



Figura 23. Icono de Gen

Pulse **Finish**.

4 Autenticación de licencia

Busque la herramienta **Register Protection Key** en la esquina superior derecha.

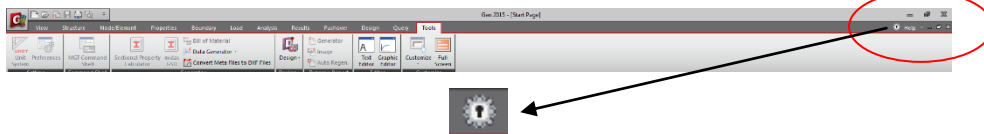


Figura 24. Icono de registro de licencias

4.1 Licencia Stand Alone

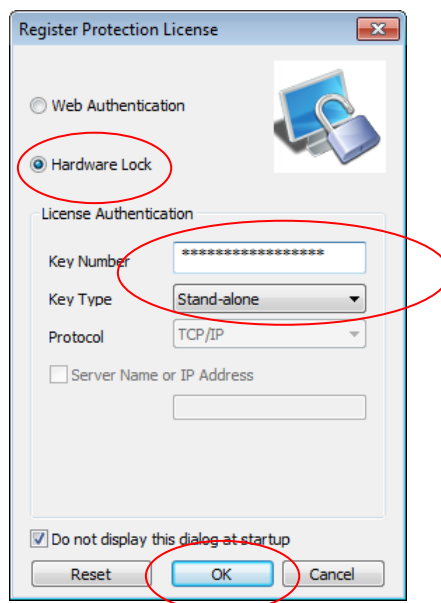


Figura 25. Activación de la licencia Stand Alone

Esta licencia le exige una clave de 16 dígitos alfanuméricos en la sección **Key Number**. En el campo **Key Type** selecciones **Stand-alone** si su equipo consta de llave de licencia.

Si se encuentra en una red con servidor de licencias, selecciones **Network** en el campo **Key Type** y especifique el protocolo y al dirección IP del servidor de licencias.

Pulse **OK**.

4.2 Licencia Web

Si no se tiene un usuario MIDAS, dar de alta uno nuevo en <http://en.midasuser.com/membership/login.asp>



Figura 266. Crear cuenta MIDAS

Seleccionar el tipo de licencia Web y, en User ID y Password introducir los datos de esta cuenta MIDAS. En Protection Key ID se deberá introducir la clave de su licencia.

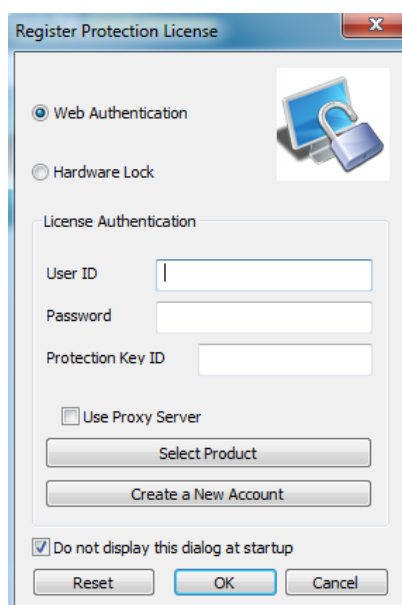


Figura 277. Activación de la licencia Web

4.3 Comprobar la instalación y la licencia

Pulse en el icono de **Nuevo Archivo**, o bien desde el icono **File** pulse en **New**, para iniciar un nuevo proyecto y comprobar que la instalación y la licencia funcionen correctamente.

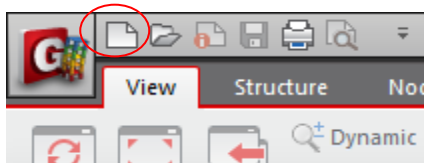


Figura 28. Icono de Nuevo Archivo

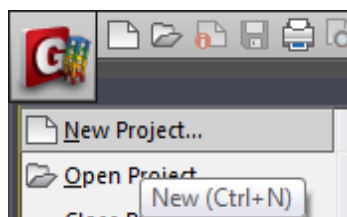


Figura 29. File - New

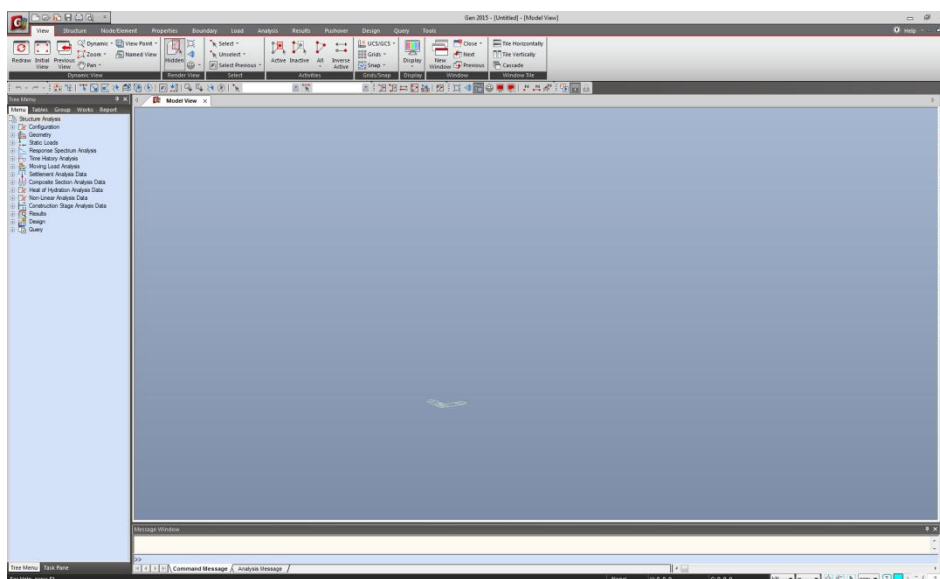


Figura 30. Nuevo proyecto con éxito